


2. NEPTO 254 JÄRJESTELMÄ

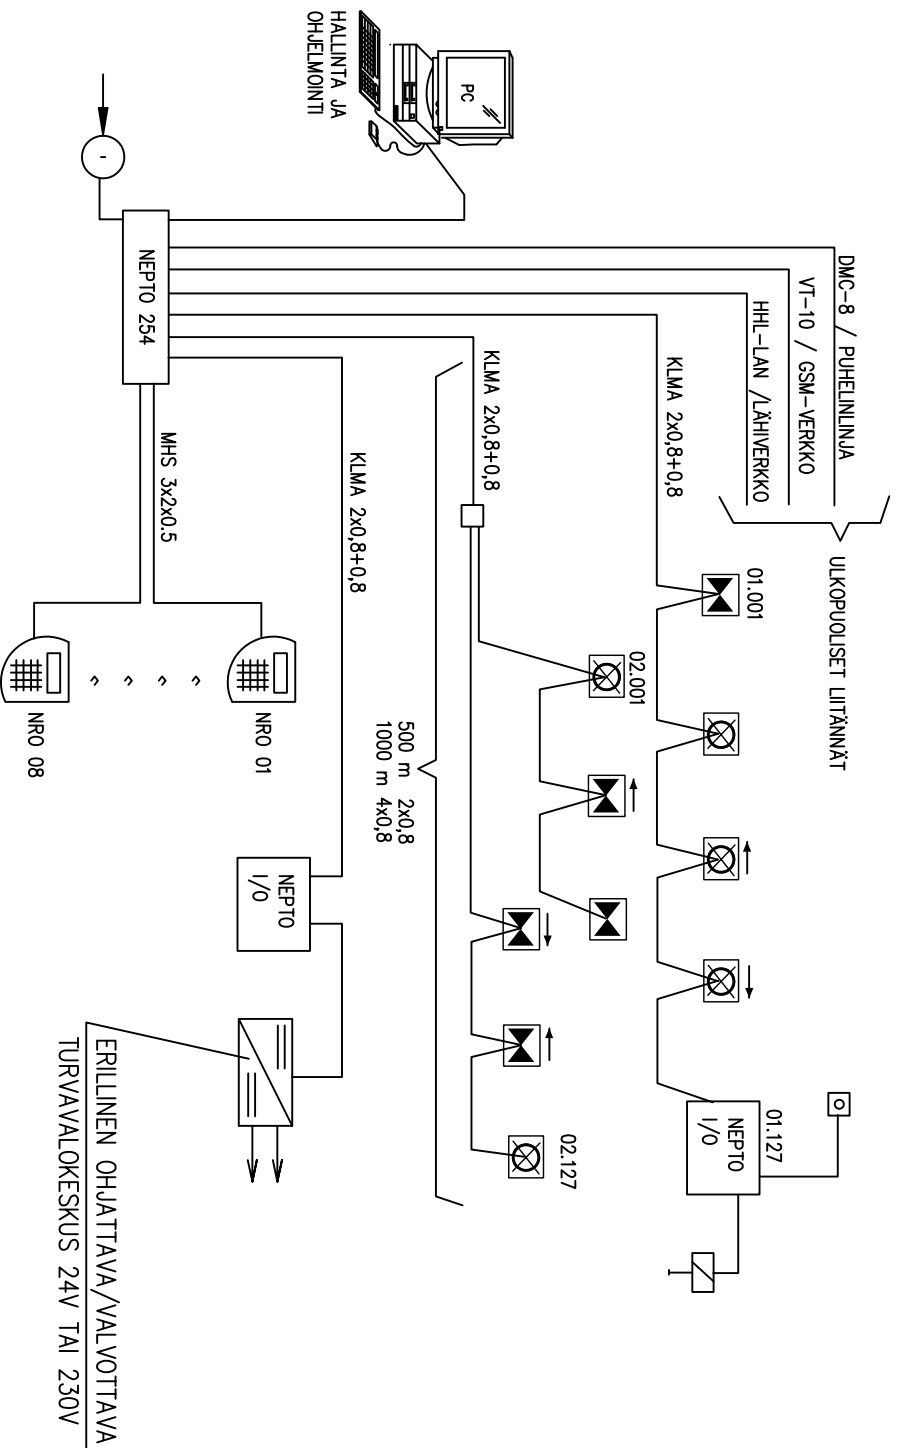

LAITTEET: NEPTOLUX

NEPTO 254 = NEPTO-254 KESKUS

NEPTO-LITE = NEPTO-LITE KESKUS

= NEPTO-KLG KÄYTTÖLAITE

ESIMERKKEJÄ VALAISINTYYPEISTÄ:

= NA55 (askelvalo, lattian)

= NA66 (turvavalo)

= NAH20D (opasvalo)

= NA20D/D (opasvalo, kaksipuolinen)

= NA20L (opasvalo, vasemalle)

= NA20R (opasvalo, oikealle)

= NEPTO -I/O YKSIKKÖ

= PAINIKE NEPTO-BBS-2

= NEPTO VAHIEVAHTI RYHMÄKESKUKSEEN

SUUNNITTELUOHJEET JA VALAISINTYYPIT, KS.:  
WWW.NEPTOLUX.FI

OY NEPTOLUX AB  
 Erkkilänkatu 11  
 33100 TAMPERE  
 Tel. +358-9-682 86200  
 Fax +358-9-3899 389

SUUNN. KOHDE  
 PIIRI: PIIRI: NO  
 TARK. TARK. NO  
 HYV. HYV. NO  
 PÄIVÄYS PÄIVÄYS NO

SISÄLTÖ  
 NEPTOLUX TURVAVALOJÄRJESTELMÄ  
 ESIMERKKI PERIAATEKAAVIOT  
 NEPTO-LITE JA NEPTO 254 JÄRJESTELMÄT

PIIRI: NO  
 PIIRI: NO  
 LEHTI